



Hartelijk dank voor uw aankoop van dit Van Marcke Go product.
Bekijk eerst zorgvuldig deze handleiding voor u de installatie aanvangt.
Merci beaucoup d'avoir acheté un produit de Van Marcke Go.

Veuillez lire attentivement les instructions suivantes avant de commencer l'installation.

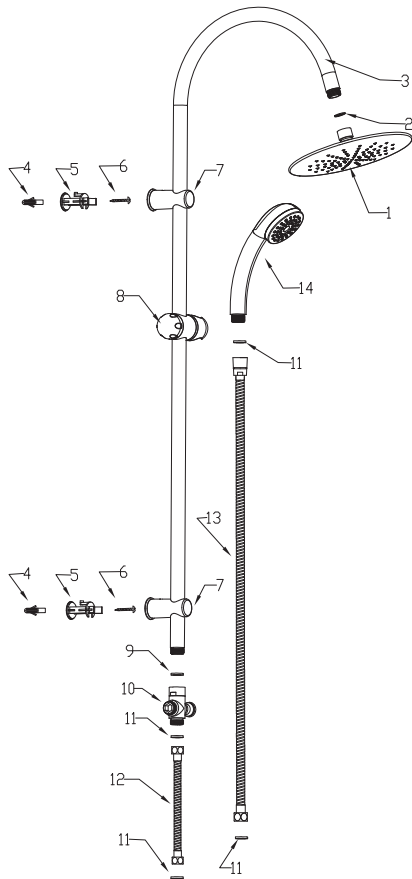

- 1) hoofddouche ABS
douche de tête ABS
- 2) dichting + filter
joint + filtre
- 3) douchestang
barre de douche
- 4) plug - cheville
- 5) bevestigingsstuk
pièce de fixation
- 6) vijs - vis
- 7) muurbevestiging
fixation murale
- 8) verstelbare handdouchehouder
support douche à main réglable
- 9) dichting - joint
- 10) omsteller - inverseur
- 11) dichting voor flexibel
joint pour flexible
- 12) aansluitflexibel roestvrij staal
flexible d'alimentation inox
- 13) doucheslang roestvrij staal
flexible de douche inox
- 14) handdouche ABS
douche à main ABS

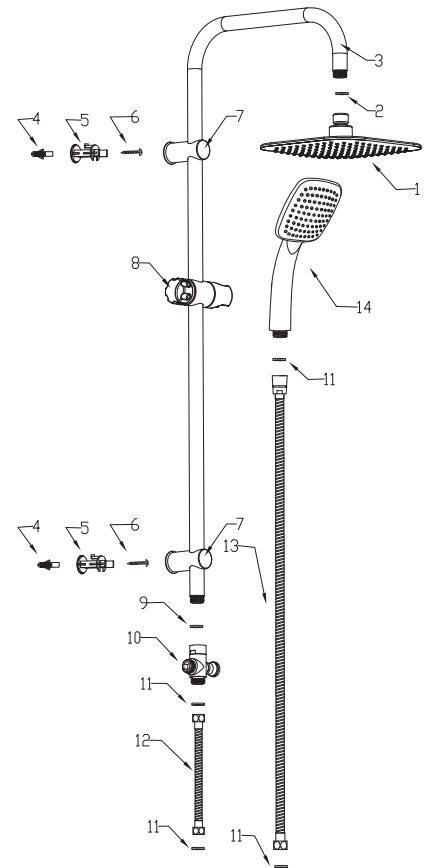

- 1) Schuif eerst één van de twee muurbevestigingen op uw douchestang. Het witte bevestigingsstuk, haalt u best uit uw muurbevestiging om achteraf gemakkelijk te kunnen monteren.
Premièrement glissez une des deux fixations murales sur votre barre de douche. Enlevez la pièce de fixation blanche de votre fixation murale pour installer facilement après.
- 2) Schuif vervolgens de handdouchehouder op uw douchestang zodat deze in het midden zit.
Ensuite glissez votre support de douche à main sur votre barre de douche de sorte qu'il est au milieu.
- 3) Schuif als laatste de tweede muurbevestiging op uw douchestang. Neem opnieuw het witte bevestigingsstuk eruit.
Glissez dernièrement la deuxième fixation murale sur votre barre de douche. Enlevez de nouveau la pièce de fixation blanche.
- 4) Schroef onderaan de omsteller vast op uw douchestang.
Vissez en bas l'inverseur sur votre barre de douche.
- 5) Schroef daarna uw hoofddouche op de stang. Vergeet niet de dichting + filter tussen uw hoofddouche en stang te plaatsen.
Vissez après votre douche de tête sur votre barre de douche. N'oubliez pas de placer le joint + filtre entre votre douche de tête et barre de douche.
- 6) Teken nu de twee gaten af waar u uw douchekolom aan de muur wilt hangen. Boor de gaatjes.
Dessinez les deux trous où votre colonne de douche sera accrochée sur le mur. Percez les trous.

- 7) Steek de pluggen in de geboorde gaatjes.
Insérez les chevilles dans les trous percés.
- 8) Schroef de twee witte bevestigingsstukken vast op de muur.
Vissez les deux pièces blanches de fixation sur le mur.
- 9) Maak daarna de douchekolom vast aan de muur door middel van de twee muurbevestigingen op de bevestigingsstukken te klikken.
Ensuite, fixez la colonne de douche sur le mur en faisant claquer les deux fixations murales sur les deux pièces de fixations.
- 10) Sluit vervolgens de doucheslang aan op de zijkant van uw omsteller.
Raccordez ensuite le flexible de douche sur le côté de votre inverseur.
- 11) Sluit daarna de aanvoerflexibel aan op de onderkant van uw omsteller.
Raccordez après le flexible d'alimentation sur le dessous de votre inverseur.
- 12) Sluit als laatste de aanvoerflexibel aan op uw kraan.
Raccordez finalement votre flexible d'alimentation sur votre robinet.